


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL IZOLACJI STYKU ŚCIANY ATTYKOWEJ I ŚCIANY SĄSIADUJĄCEJ

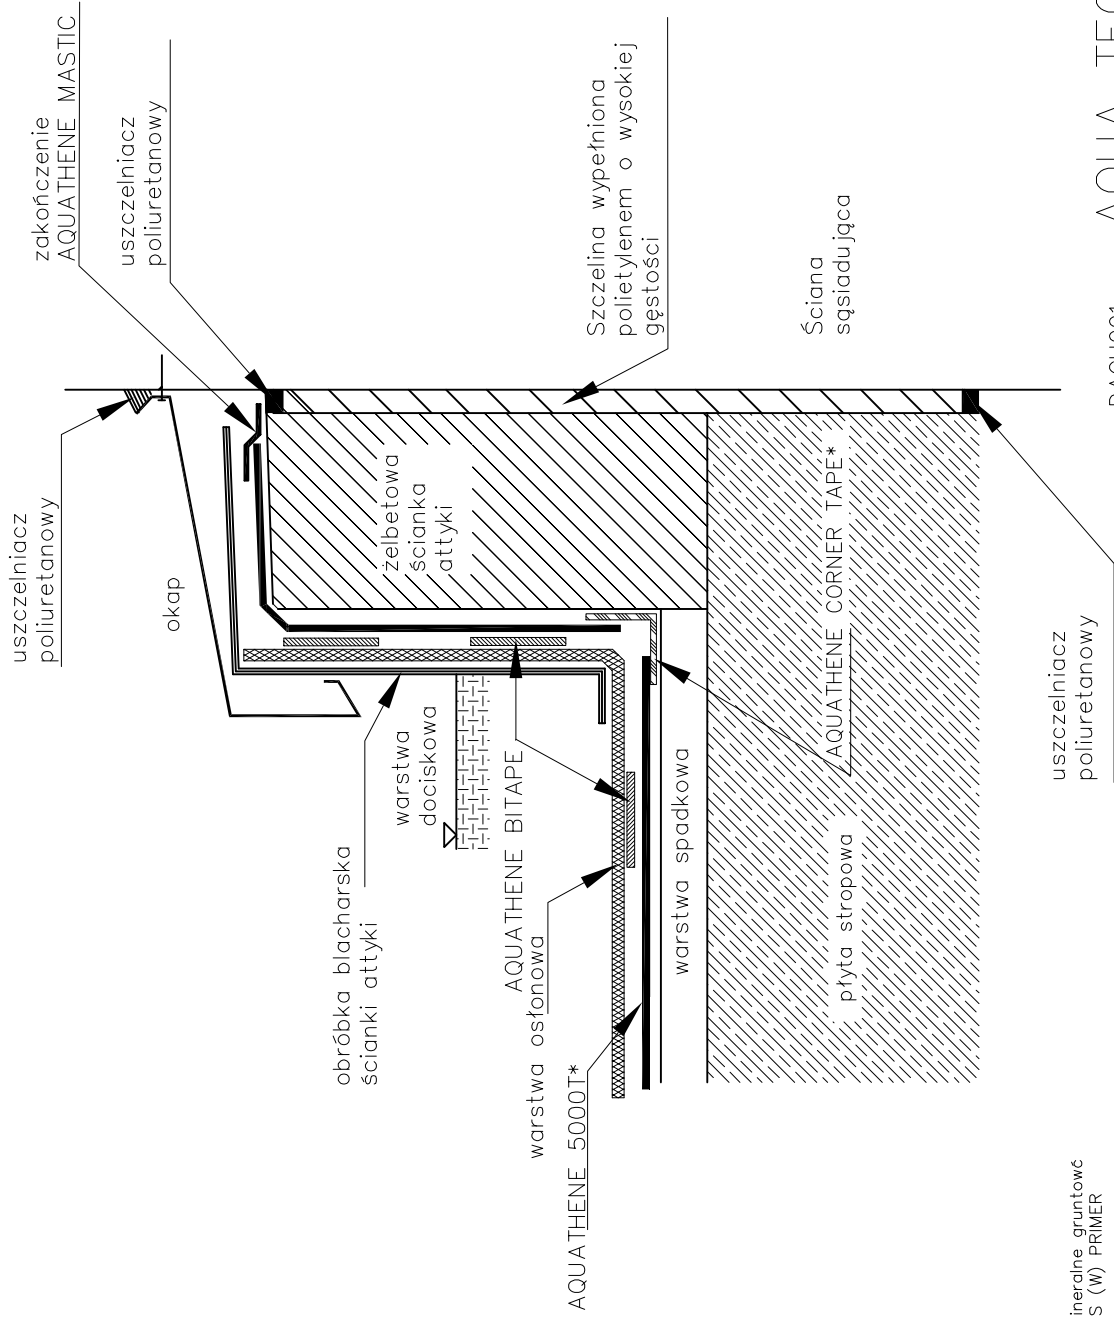

* podłoża mineralne gruntowc
AQUATHENE S (W) PRIMER
Do przyklejania warstwy osłonowej stosować
taśmę AQUATHENE BITAPE

DACH001

AQUA TECH

Rysunek nie składowy.

waterproofing solutions