


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAIL IZOLACJI STYKU ŚCIANY ATTYKOWEJ I PŁYTY STROPOWEJ

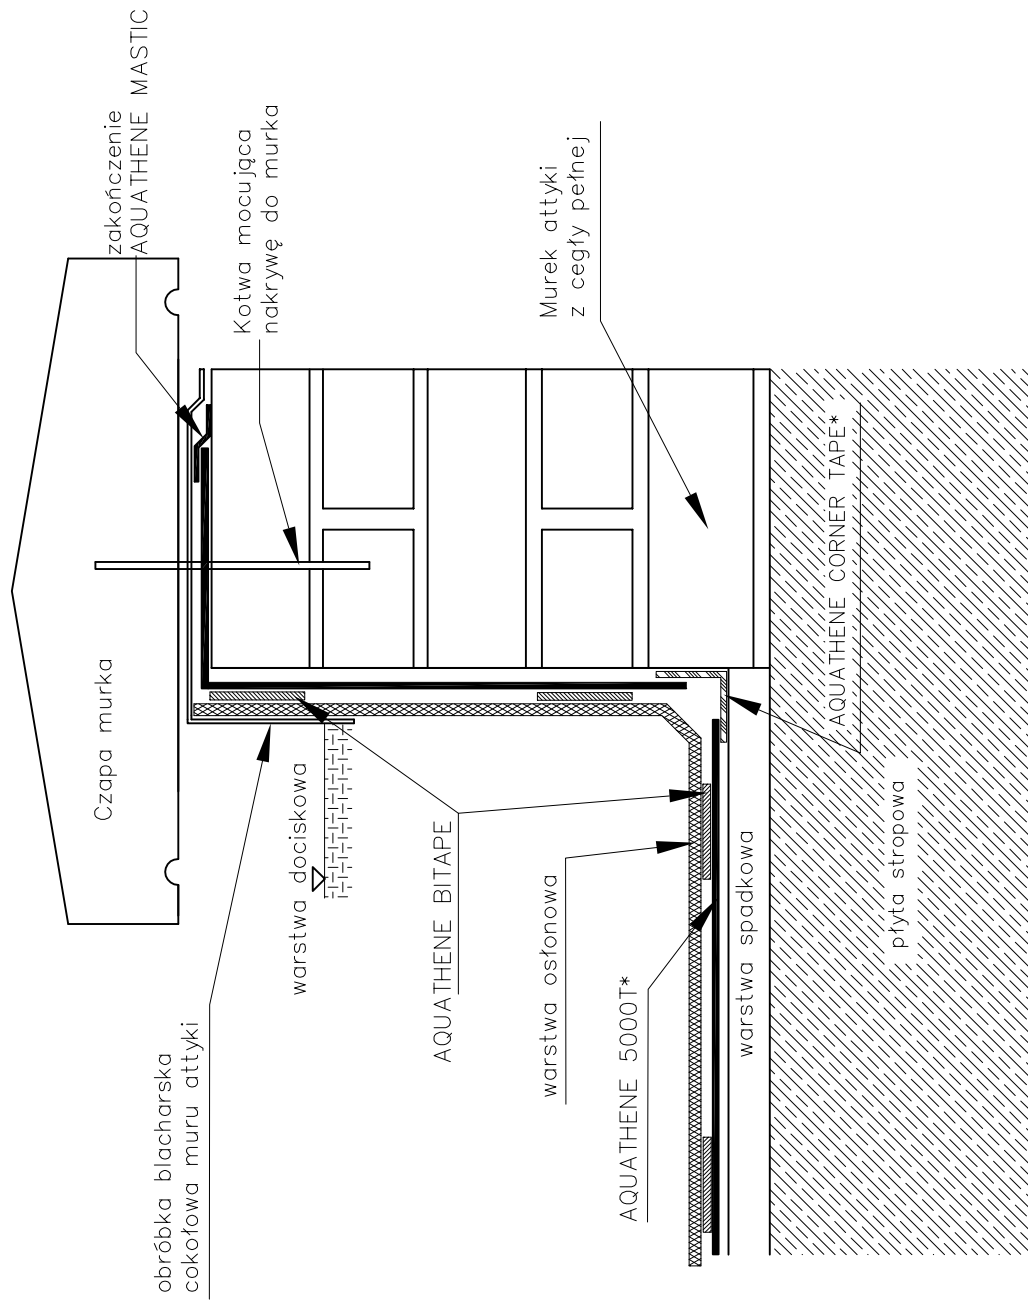

* podłoża mineralne gruntów
AQUATHENE S (W) PRIMER

Do przyklejania warstwy osłonowej stosować
taśmę AQUATHENE BITAPE

DACH002

AQUA TECH

Rysunek nie skaliowany.

waterproofing solutions