


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

## DETAL IZOLACJI OGNIOMURKA LUB MURKA ROZDZIELAJĄCEGO POŁĄCIE DACHU

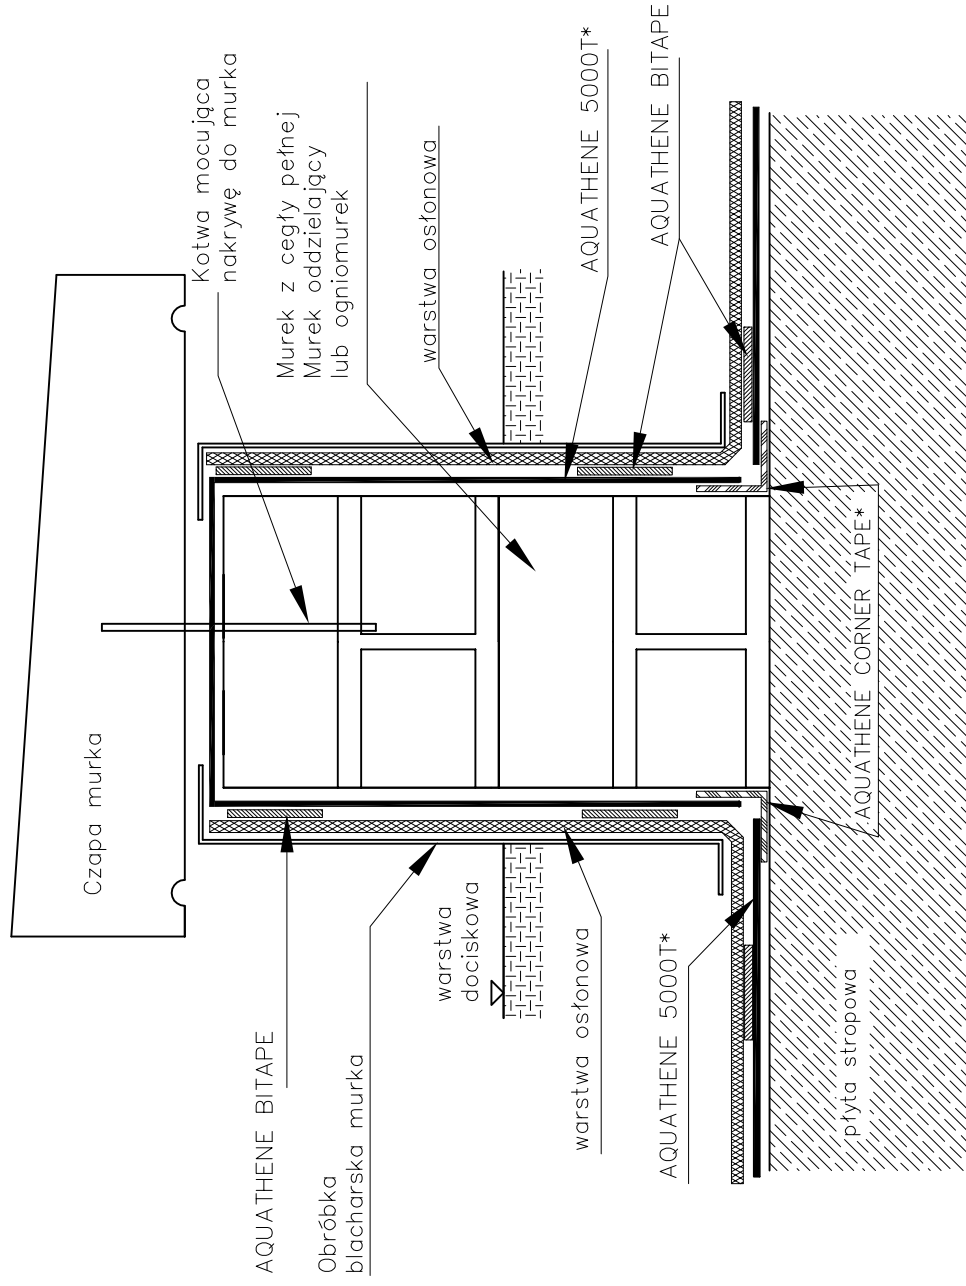

\* podłoża mineralne gruntów  
AQUATHENE S (W) PRIMER  
Do przyklejania warstwy osłonowej stosować  
taśmę AQUATHENE BITAPE