


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

## DETAL USZCZELNIENIA POŁĄCZENIA PŁYTY STROPOWEJ ZE ŚCIANĄ

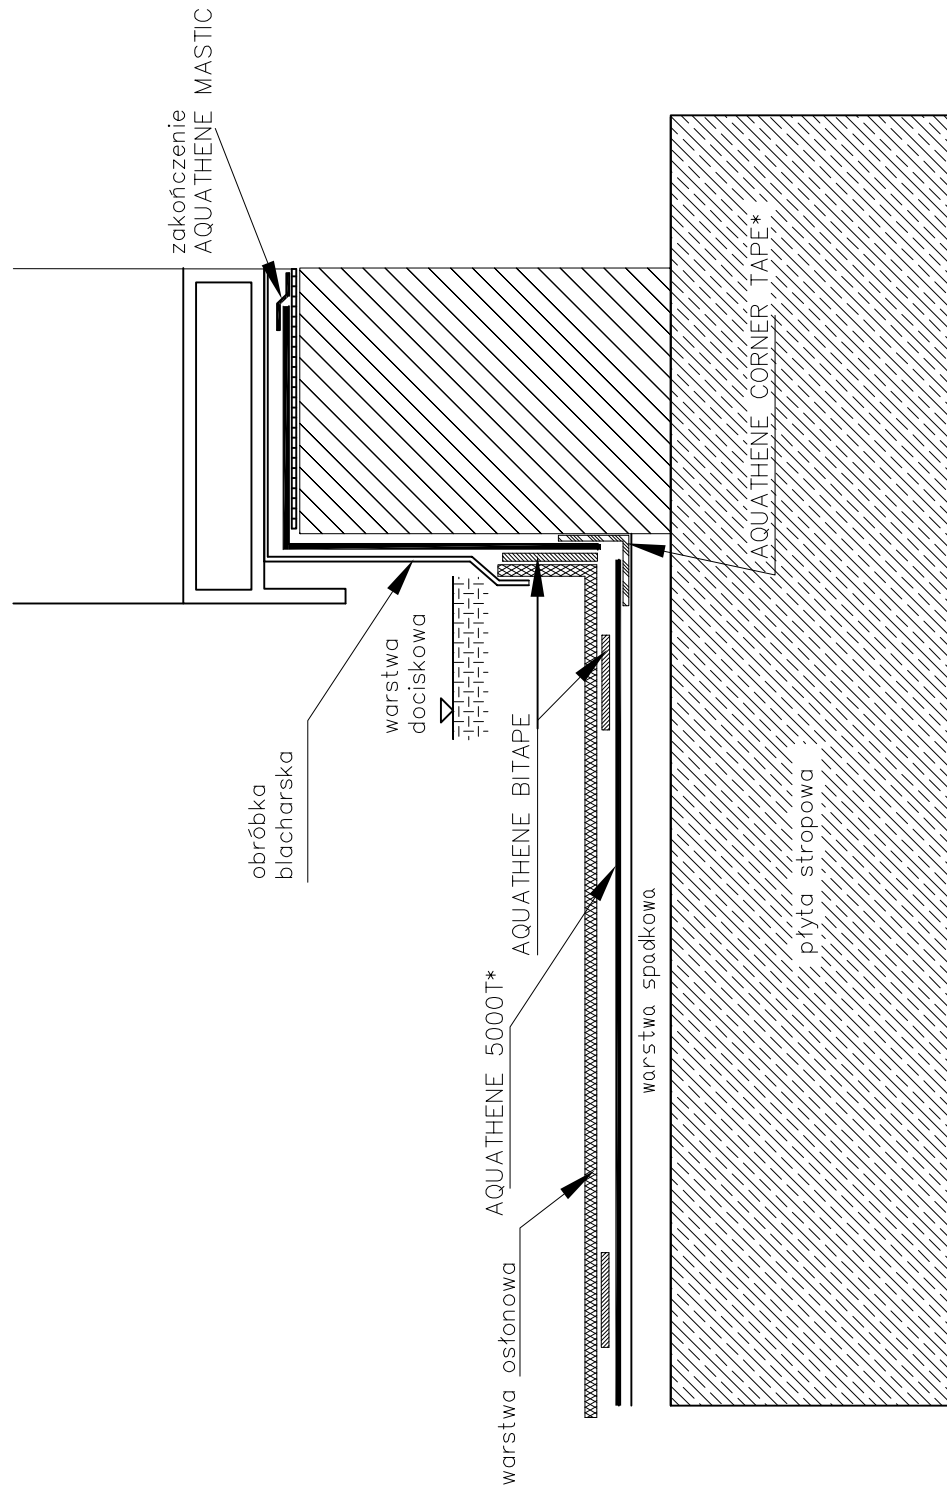

\* podłoża mineralne gruntowc  
AQUATHENE S (W) PRIMER  
Do przklejania warstwy osłonowej stosować  
taśmę AQUATHENE BITAPE

DACH004 AQUA TECH  
Rysunek nie składowy. waterproofing solutions