


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL IZOLACJI PŁYTY STROPOWEJ

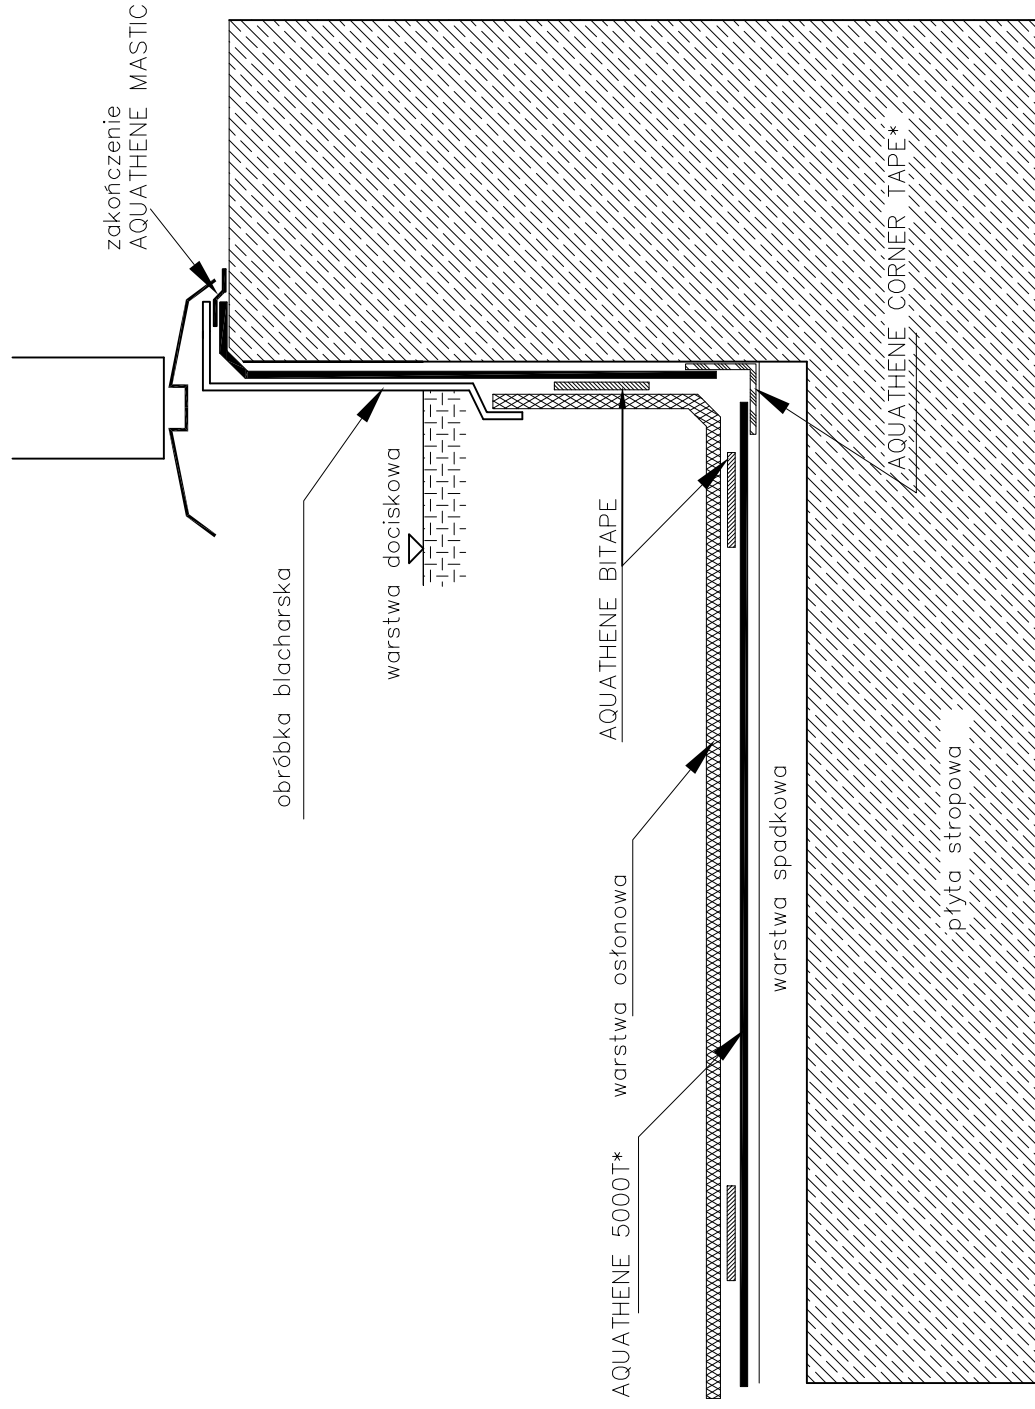

* podłoża mineralne gruntowc
AQUATHENE S (W) PRIMER
Do przyklejania warstwy osłonowej stosować
taśmę AQUATHENE BITAPE