


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL IZOLACJI STYKU PŁYTY STROPOWEJ I MURU SZCZELINOWEGO

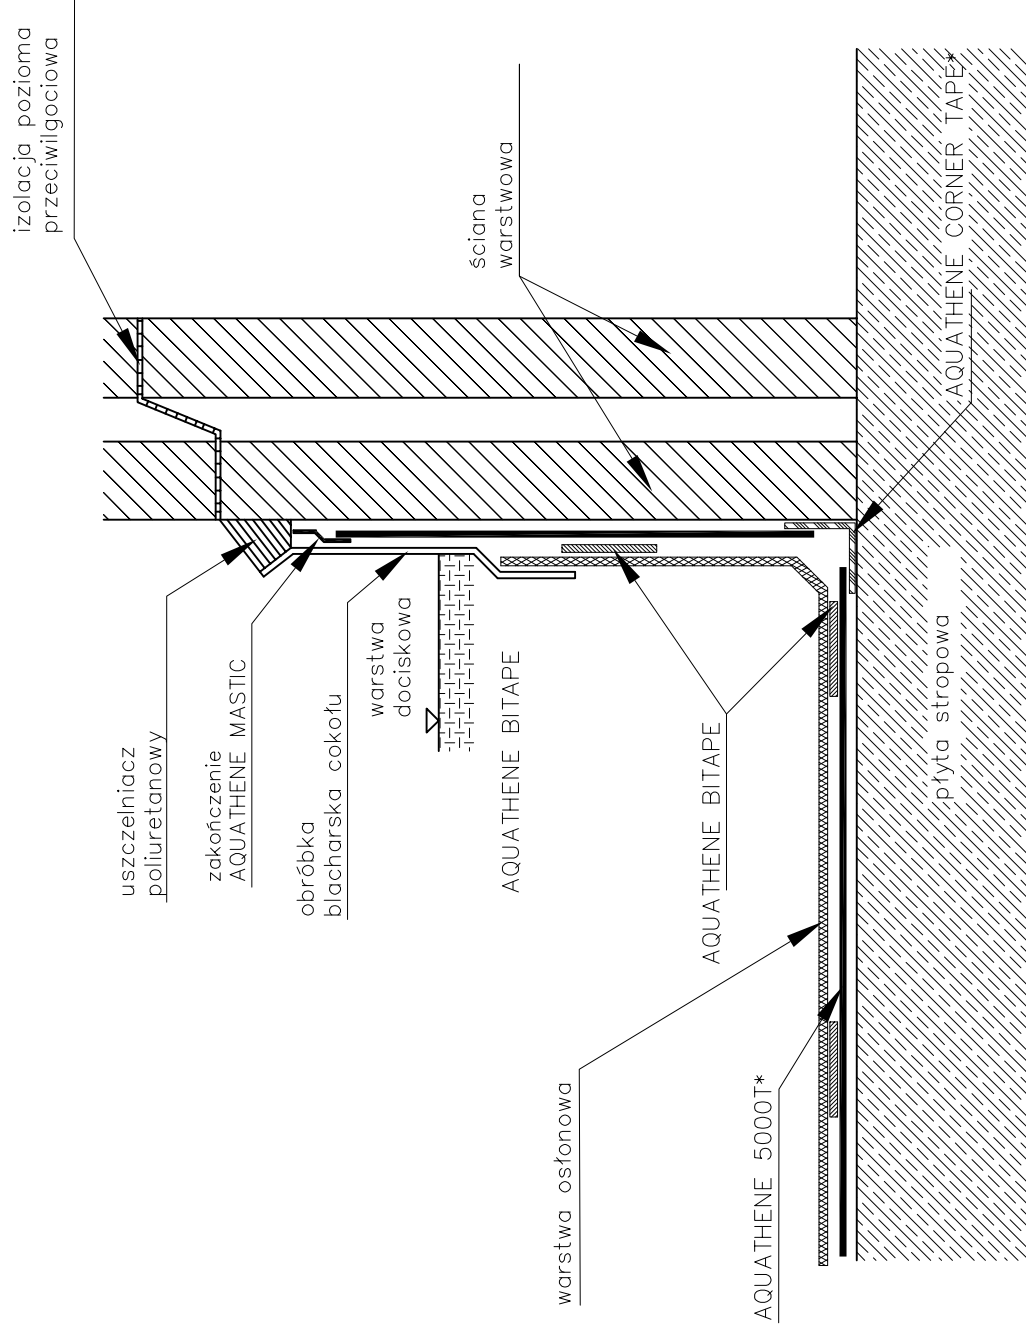

* podłoża mineralne gruntowców
AQUATHENE S (W) PRIMER

Do przyklejania warstwy osłonowej stosować
taśmę AQUATHENE BITAPE