


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

## DETAL PRZEJŚCIA RUROWEGO PRZEZ PŁYTĘ STROPOWĄ

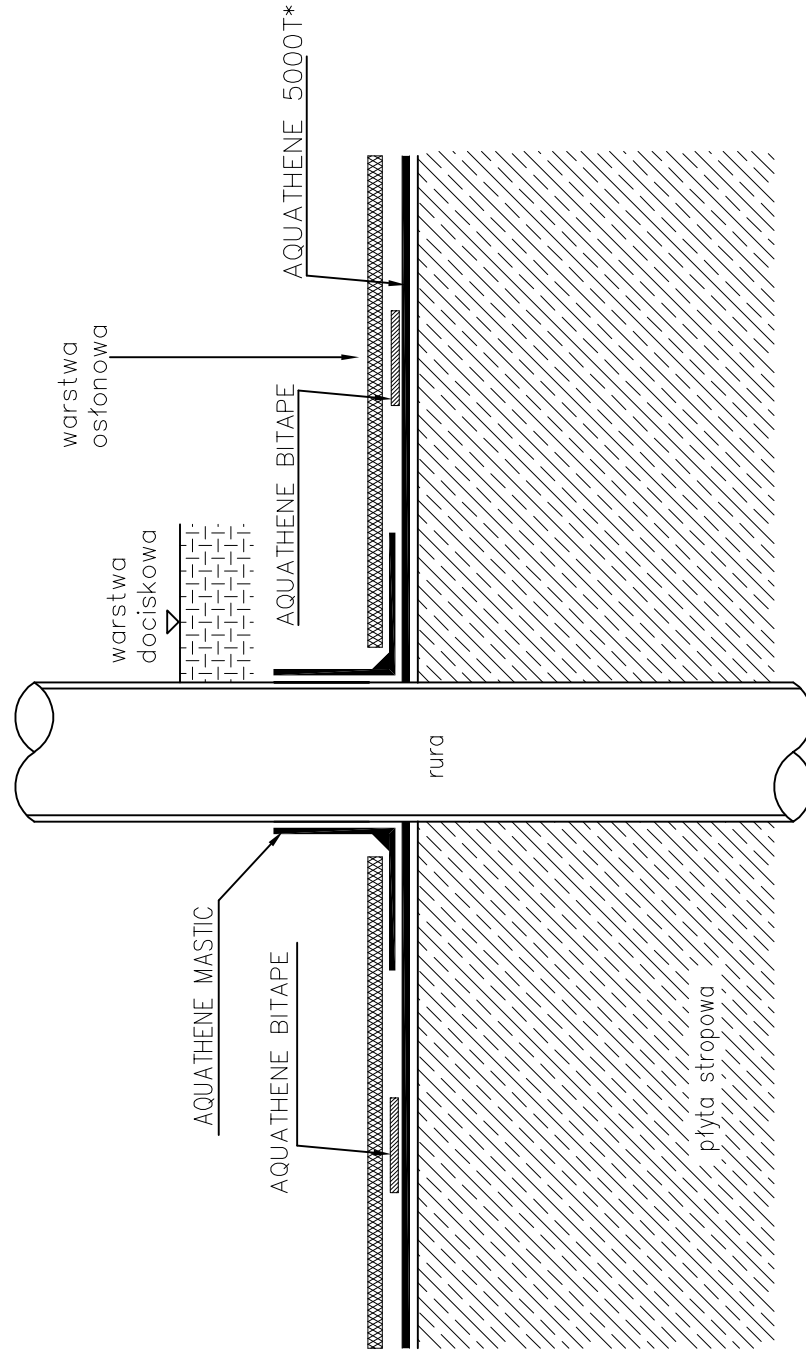

\* podłoża mineralne gruntów  
AQUATHENE S (W) PRIMER  
Do przyklejania warstwy osłonowej stosować  
taśmę AQUATHENE BITAPE

DACH007

AQUA TECH

Rysunek nie skaliowany.

waterproofing solutions