


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ

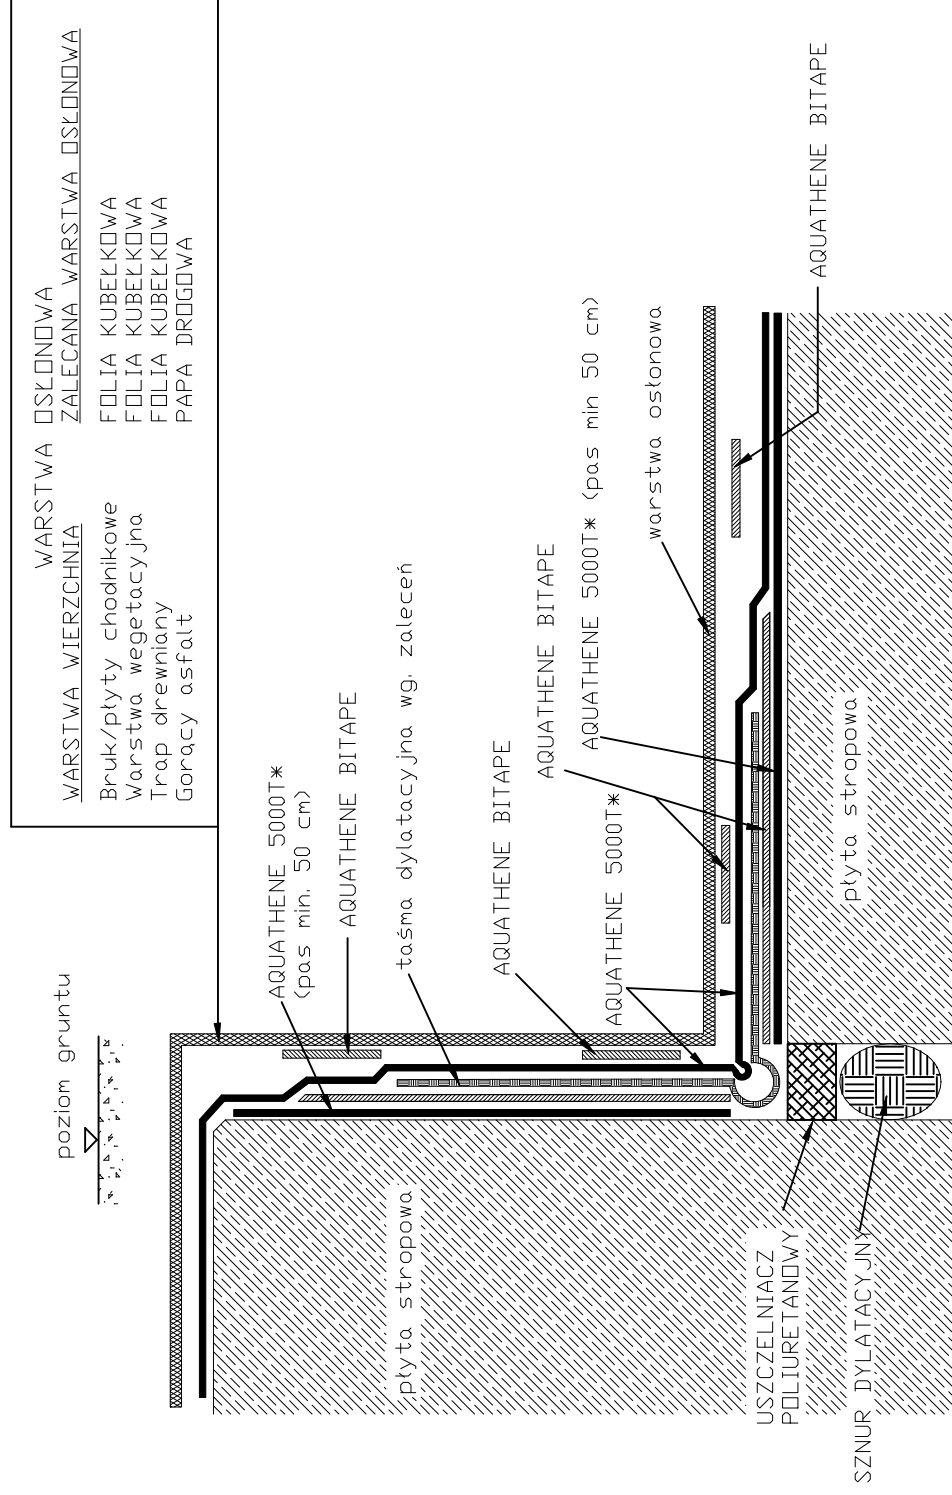

* podłoża mineralne gruntowc
AQUATHENE S (W) PRIMER

Do przyklejenia warstwy ostonowej stosować
taśmę AQUATHENE BITAPE

DYL001

AQUA TECH
waterproofing solutions

Rysunek nie skalowany.