


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL IZOLACJI DYLATACJI PŁYT STROPOWYCH

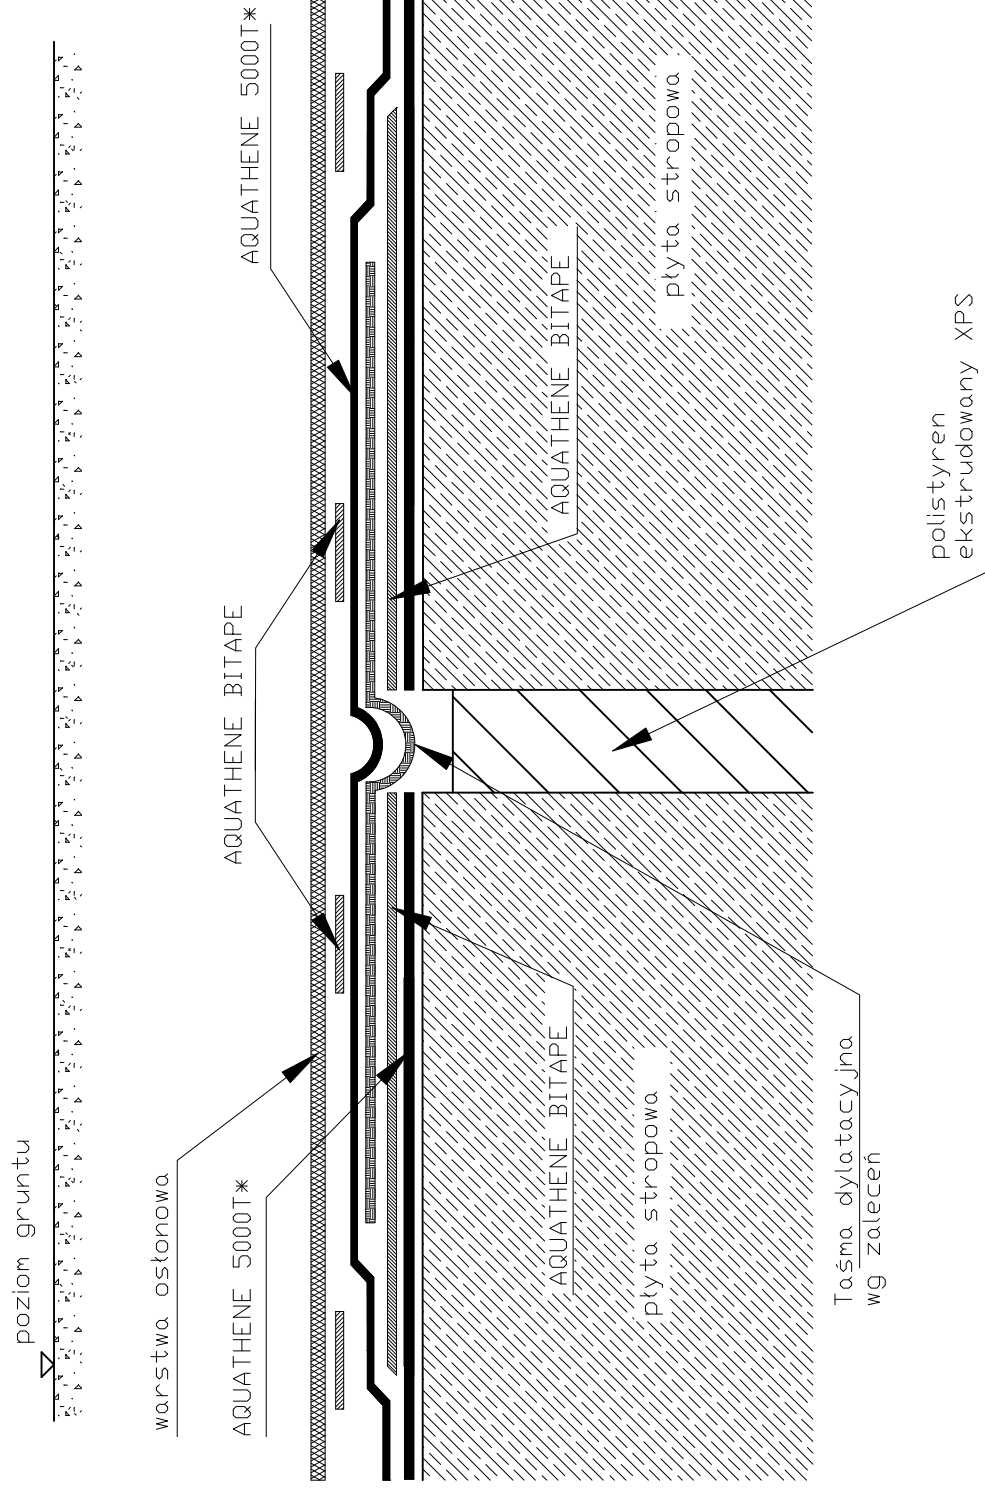

* podłoża mineralne gruntowc
AQUATHENE S (W) PRIMER
Do przyklejenia warstwy ostonowej stosować
taśmę AQUATHENE BITAPE

DYL002

AQUA TECH

Rysunek nie skalowany. Waterproofing solutions