


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL USZCZELNIENIA ŚCIAN NA POZIOMIE GRUNTU (wykop szerokoprzeźrzenny)

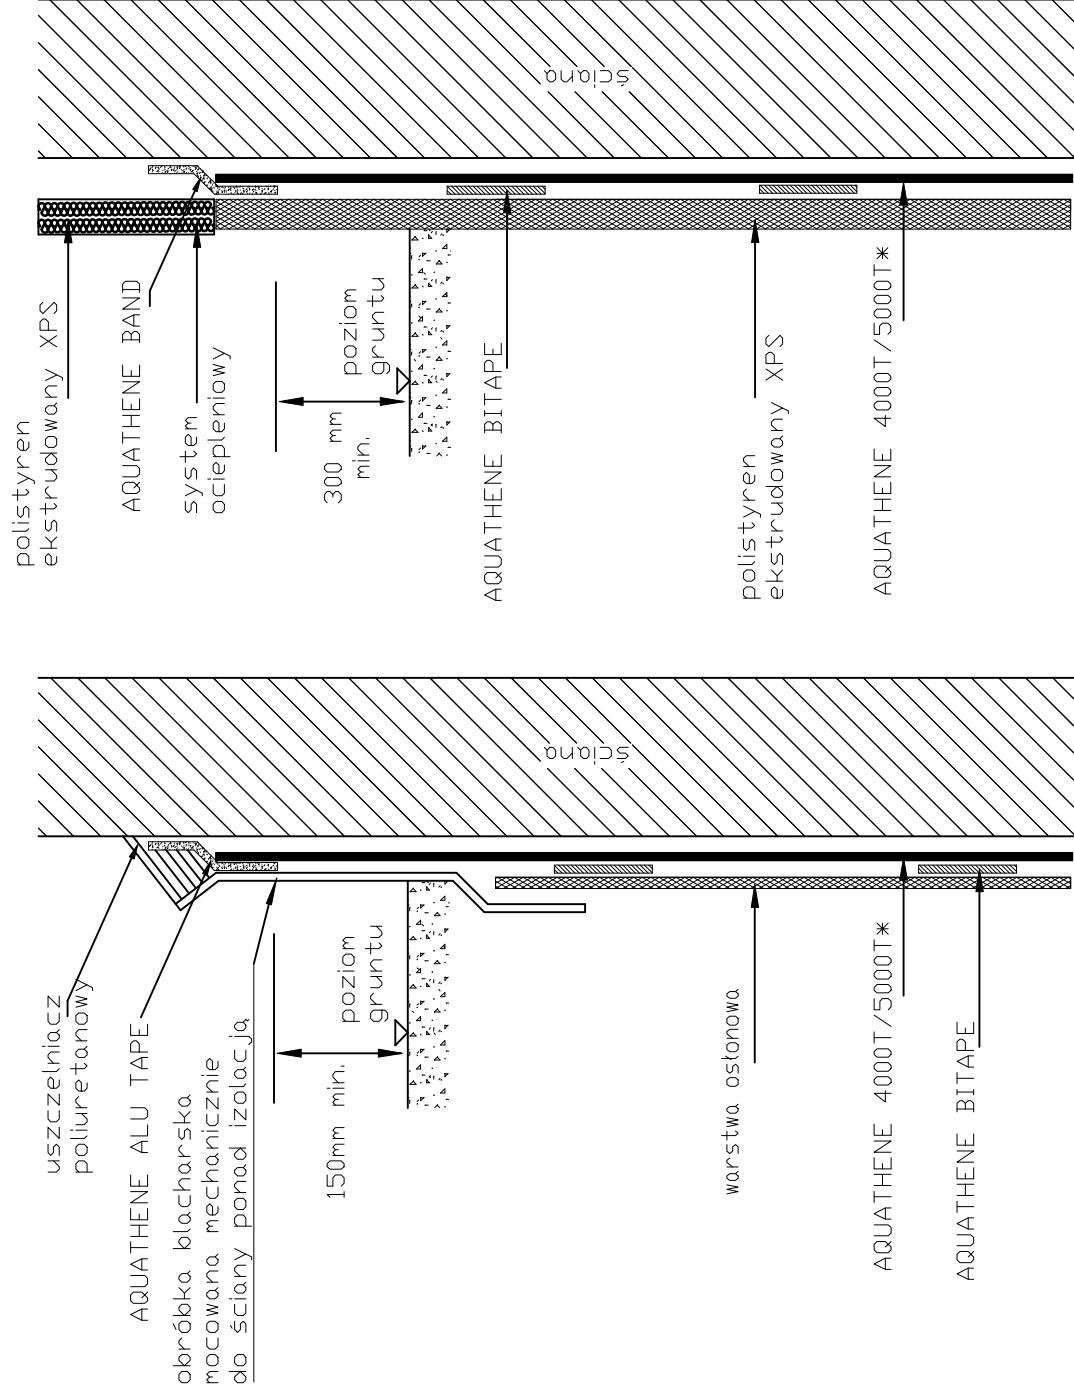

* podłoża mineralne gruntów
AQUATHENE S (W) PRIMER

Do przyklejania warstwy ostonowej stosować
taśmę AQUATHENE BITAPE

FS001

Rysunek nie skalowany.

AQUA TECH
waterproofing solutions