


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL USZCZELNIENIA STROPU I DCZEPU ŚCIANY SZCZELINOWEJ

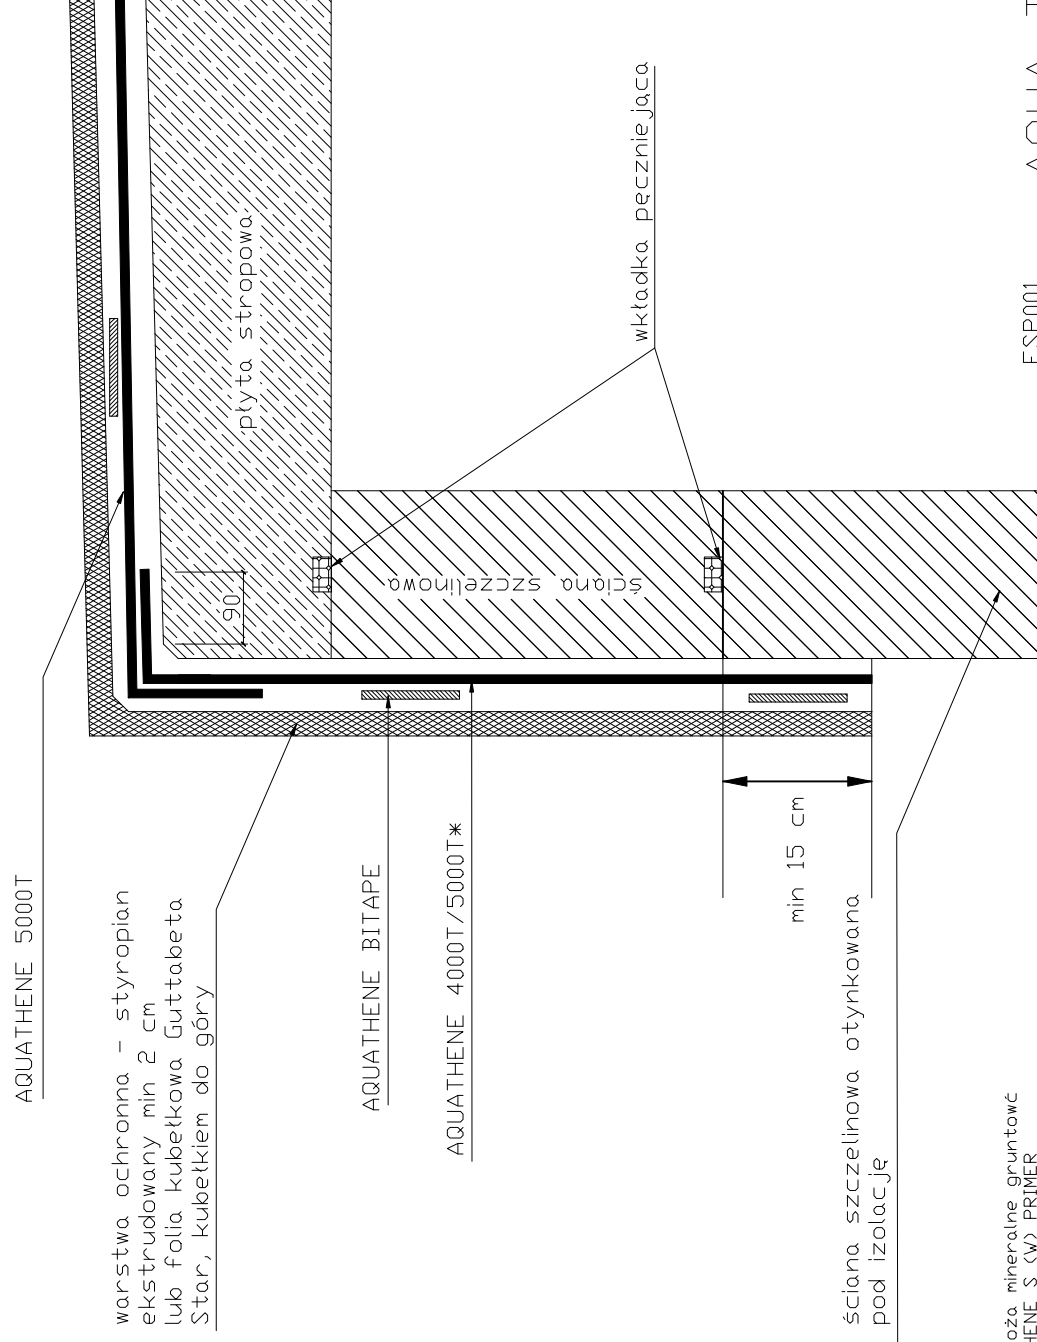

* podłoża mineralne gruntówc
AQUATHENE S (w) PRIMER

Do przyklejania warstwy ostonowej stosować
taśmę AQUATHENE BITAPE

FSP001

AQUA TECH
waterproofing solutions

Rysunek nie skalowany.