


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL POŁĄCZENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ Z PŁYTĄ STROPOWĄ NA SZALUNKU TRACONYM

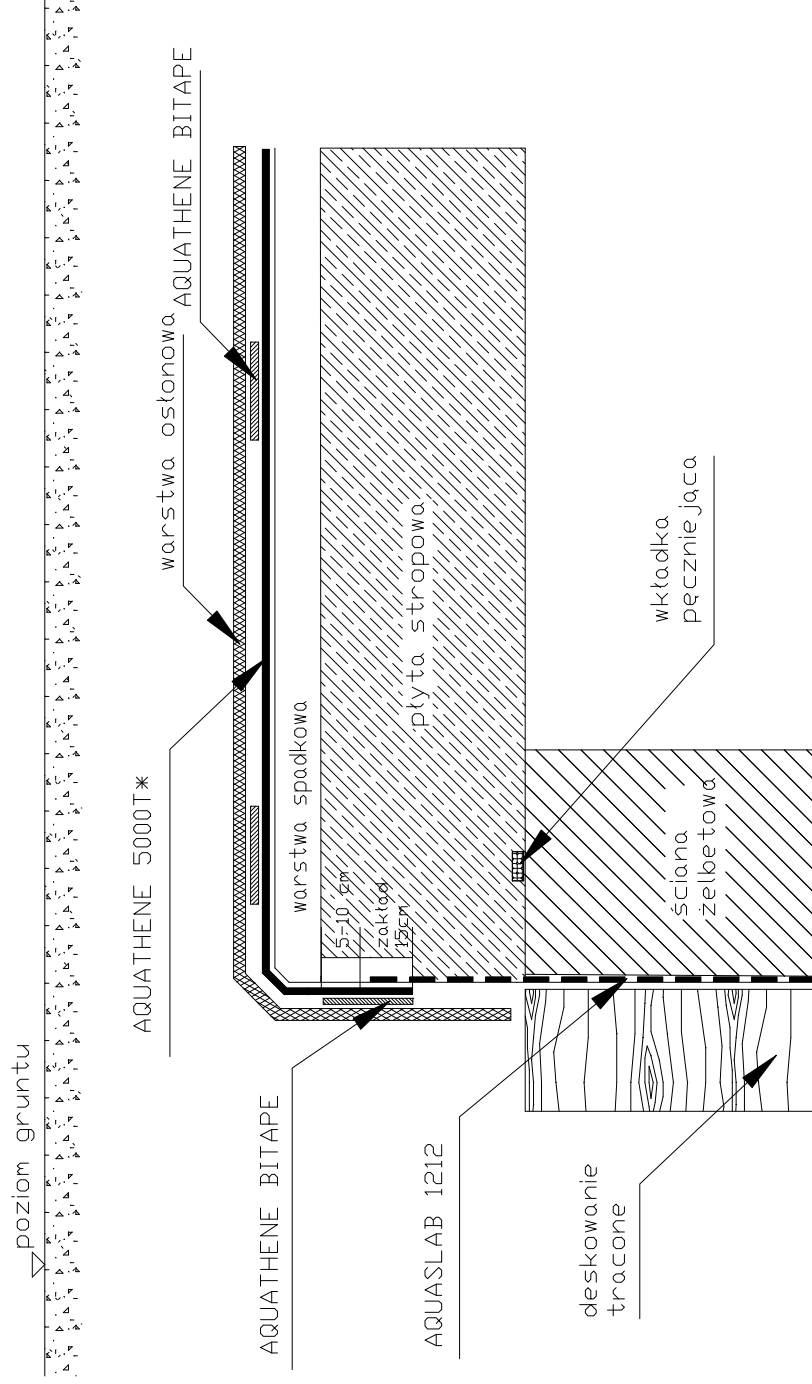

* podłoża mineralne gruntowc
AQUATHENE S (V) PRIMER

Do przyklejania warstwy osłonowej stosować
taśmę AQUATHENE BITAPE

FSP002

AQUA TECH

Rysunek nie skalowany. Waterproofing solutions