


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL POŁĄCZENIA IZOLACJI ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ Z IZOLACJĄ PŁYTY FUND. W WYKOPIE SZEROKOPRZESTRZENNYM

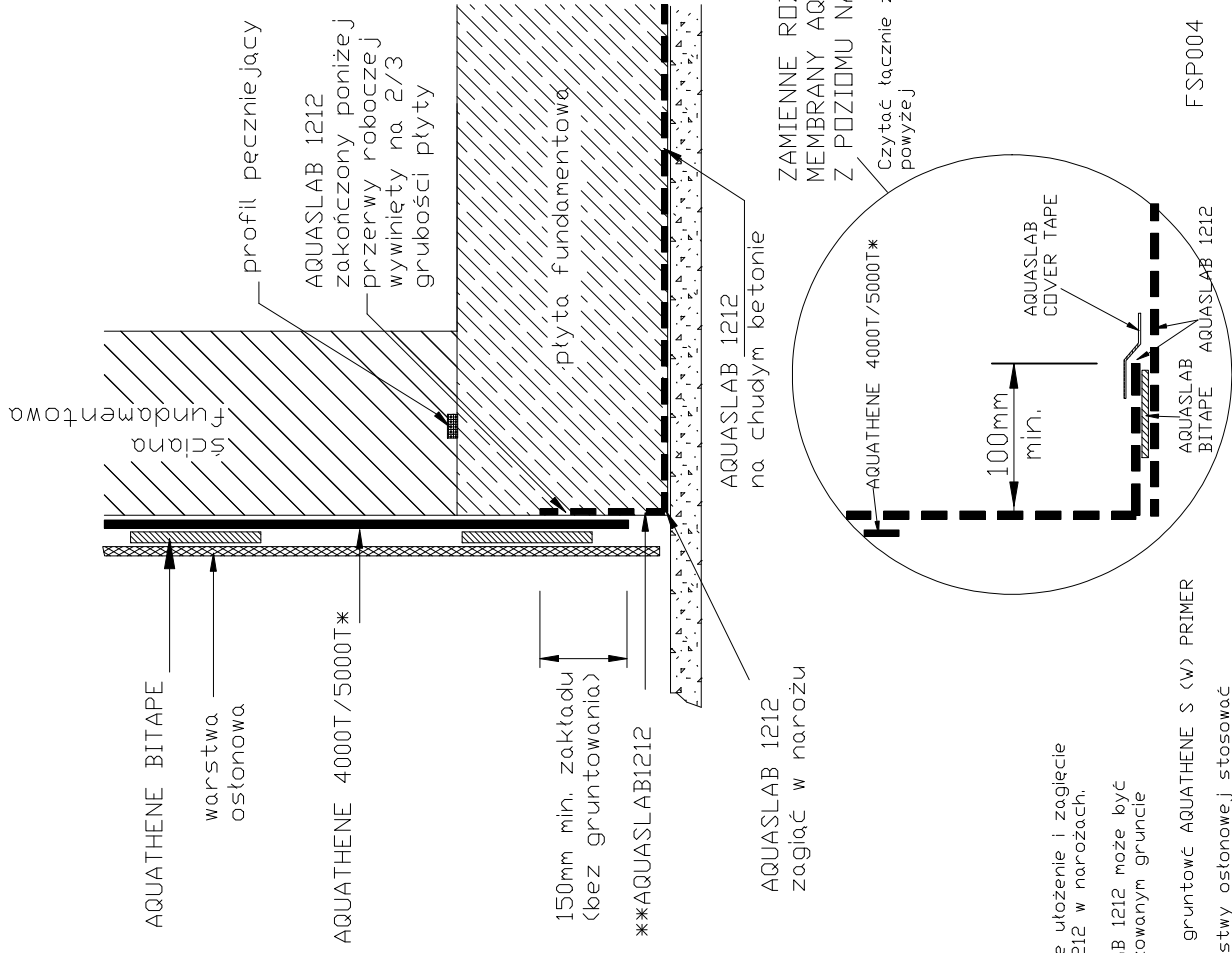

Uwaga:
Sprawdzić prawidłowe ułożenie i zagięcie membrany AquaStabi1212 w narożach.

Opcjonalnie AQUASLAB 1212 może być ułożony na stabilizowanym gruncie

* podłoża mineralne gruntówc AQUATHENE S (<w> PRIMER
Do przyklejania warstwy ostonowej stosować taśmę AQUATHENE BITAPE

FSP004

AQUA TECH

Rysunek nie skalowany. Waterproofing solutions