


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

## DETAIL USZCZELNIENIA PŁYTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

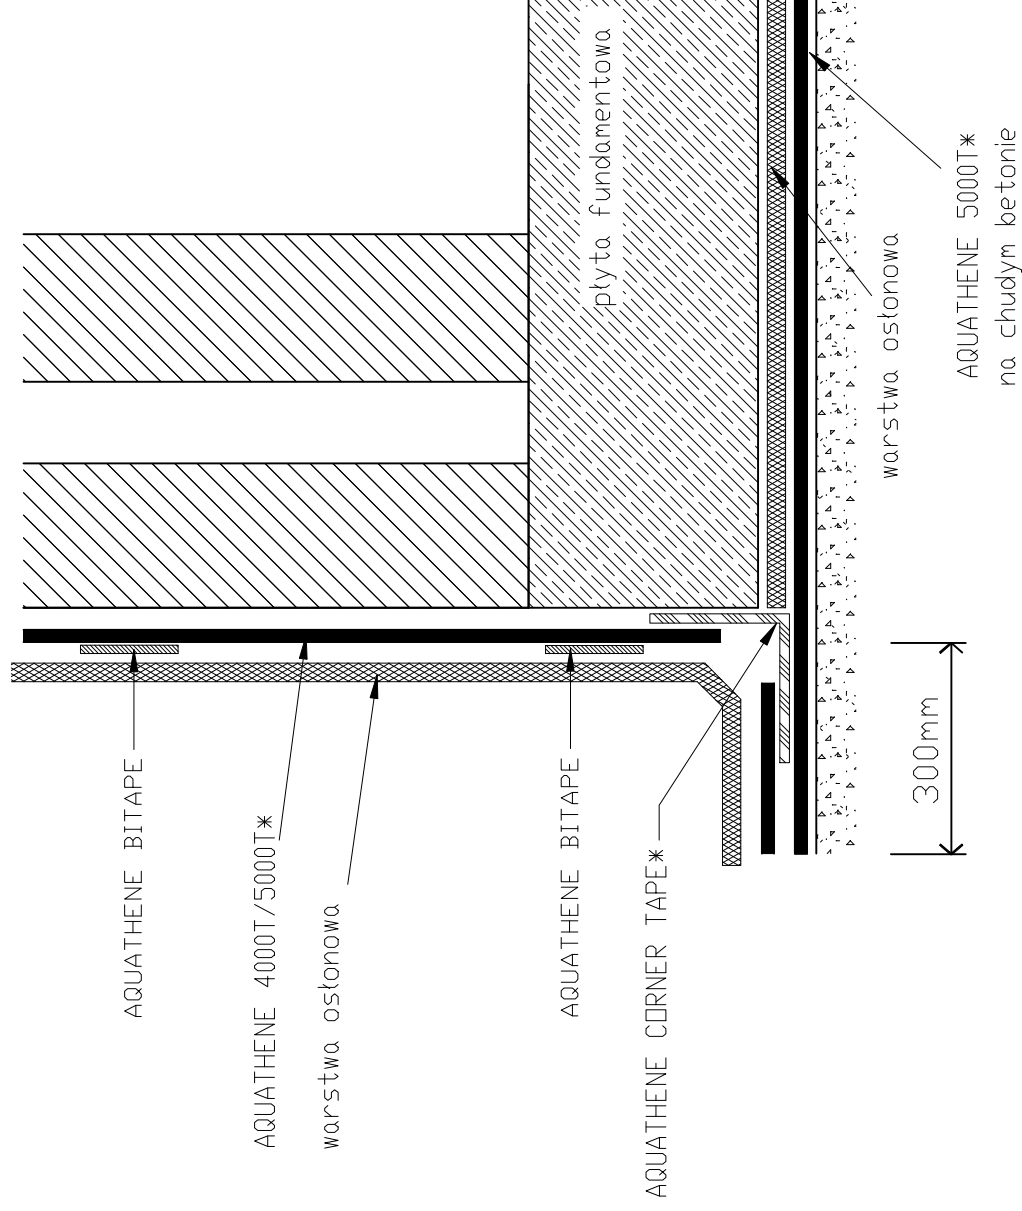

\* podłoża mineralne gruntowc  
AQUATHENE S (V) PRIMER

Do przyklejania warstwy ostonowej stosować  
taśmę AQUATHENE BITAPE

FSP006

AQUA TECH

Rysunek nie skalowany. Waterproofing solutions