


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAIL USZCZELNIENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ Z ODSADZKĄ I ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

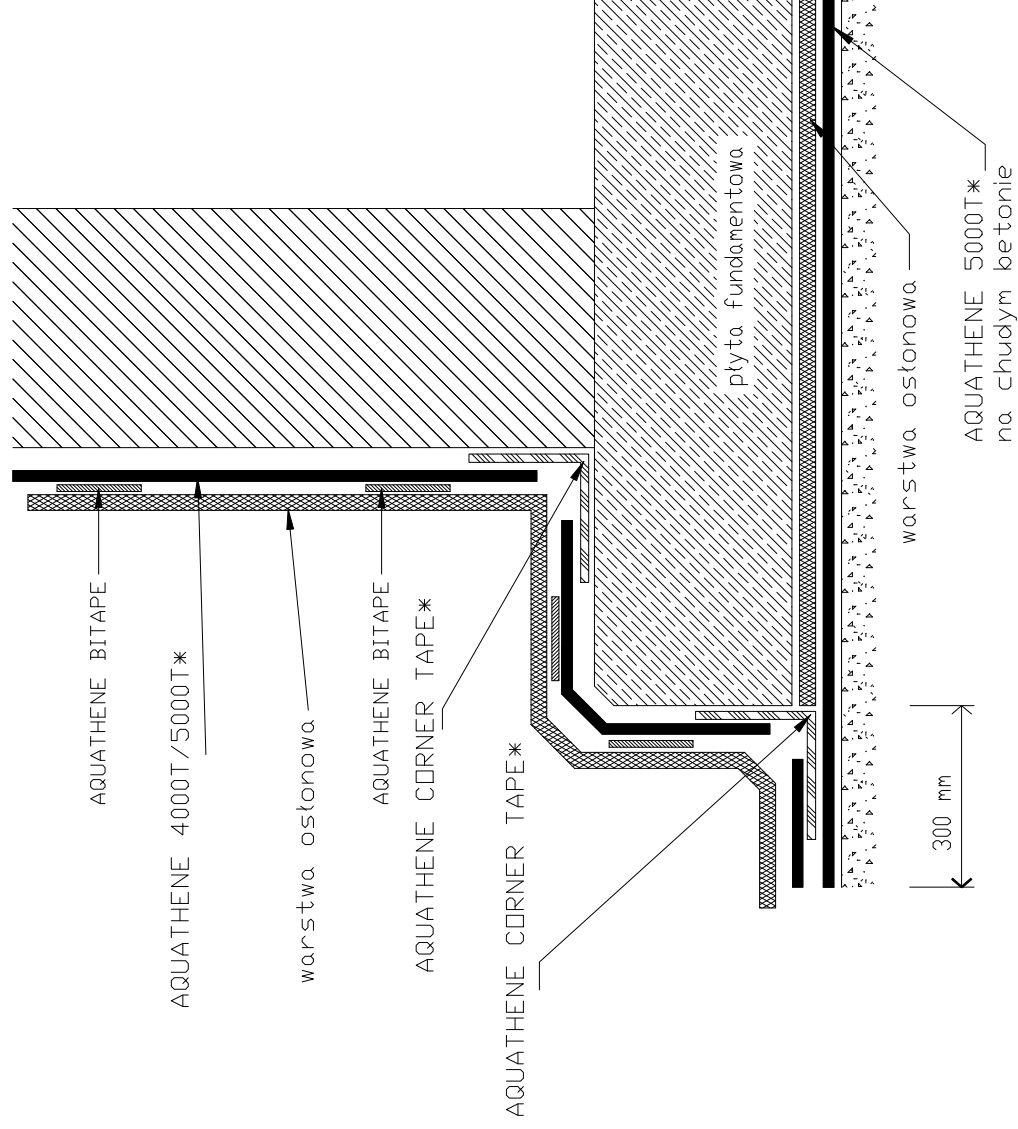

* podłożo mineralne gruntowc
AQUATHENE S (W) PRIMER

Do przyklejania warstwy ostonowej stosować
taśmę AQUATHENE BITAPE

FSP007

AQUA TECH
waterproofing solutions

Rysunek nie skalowany.