



W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

# DETAL POŁĄCZENIA IZOLACJI ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ Z IZOLACJĄ ODSADZKI PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

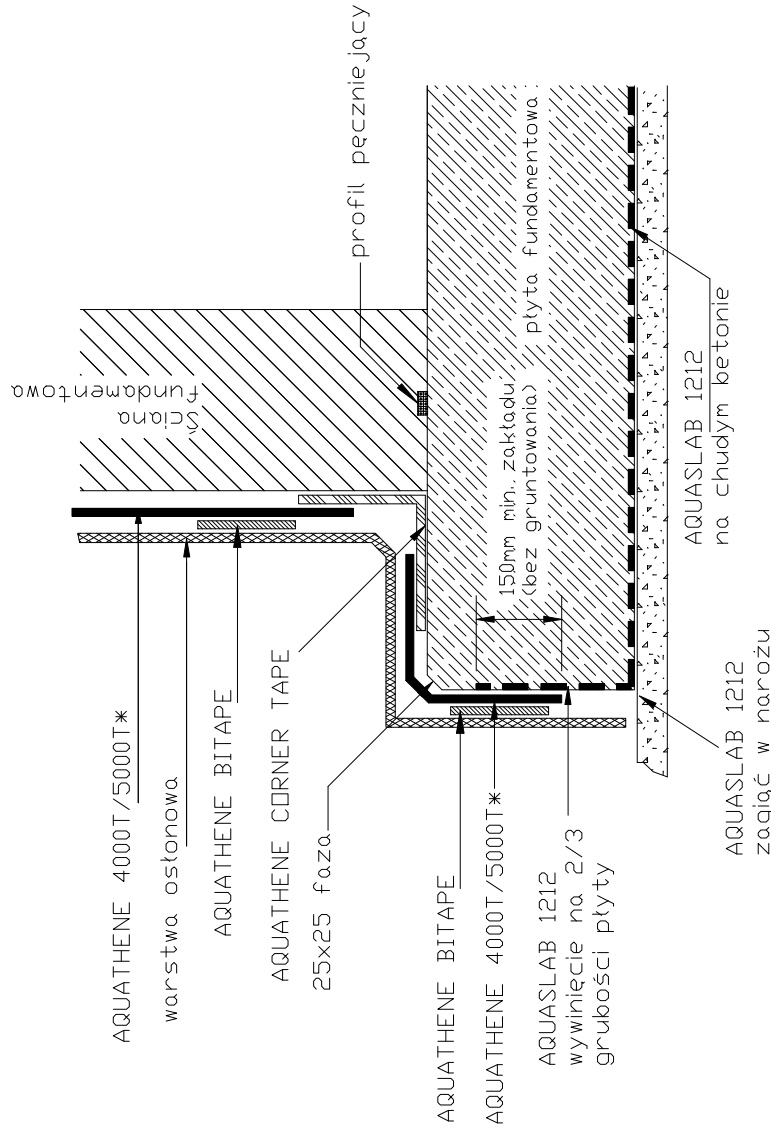

ZAMIENNE ROZWIĄZANIE WYWINIECIA  
MEMBRANY AQUASLAB 1212 Z POZIOMU  
NA PION

Czytać łącznie z detalem powyżej

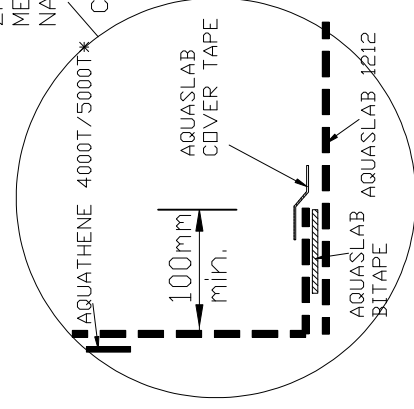

Uwaga:  
sprawdzić prawidłowe ułożenie i zagłębienie  
membrany AquaSlab1212 w narożach.

Opcjonalnie AQUASLAB 1212 może być  
układany na stabilizowanym gruncie

\* podłoża mineralne gruntów  
AQUATHENE S (W) PRIMER

Do przyklejania warstwy osłonowej stosować  
taśmę AQUATHENE BITAPE

FSP009

AQUA TECH

Rysunek nie skalowany. Waterproofing solutions