


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

## DETAL USZCZELNIENIA SZACHTU

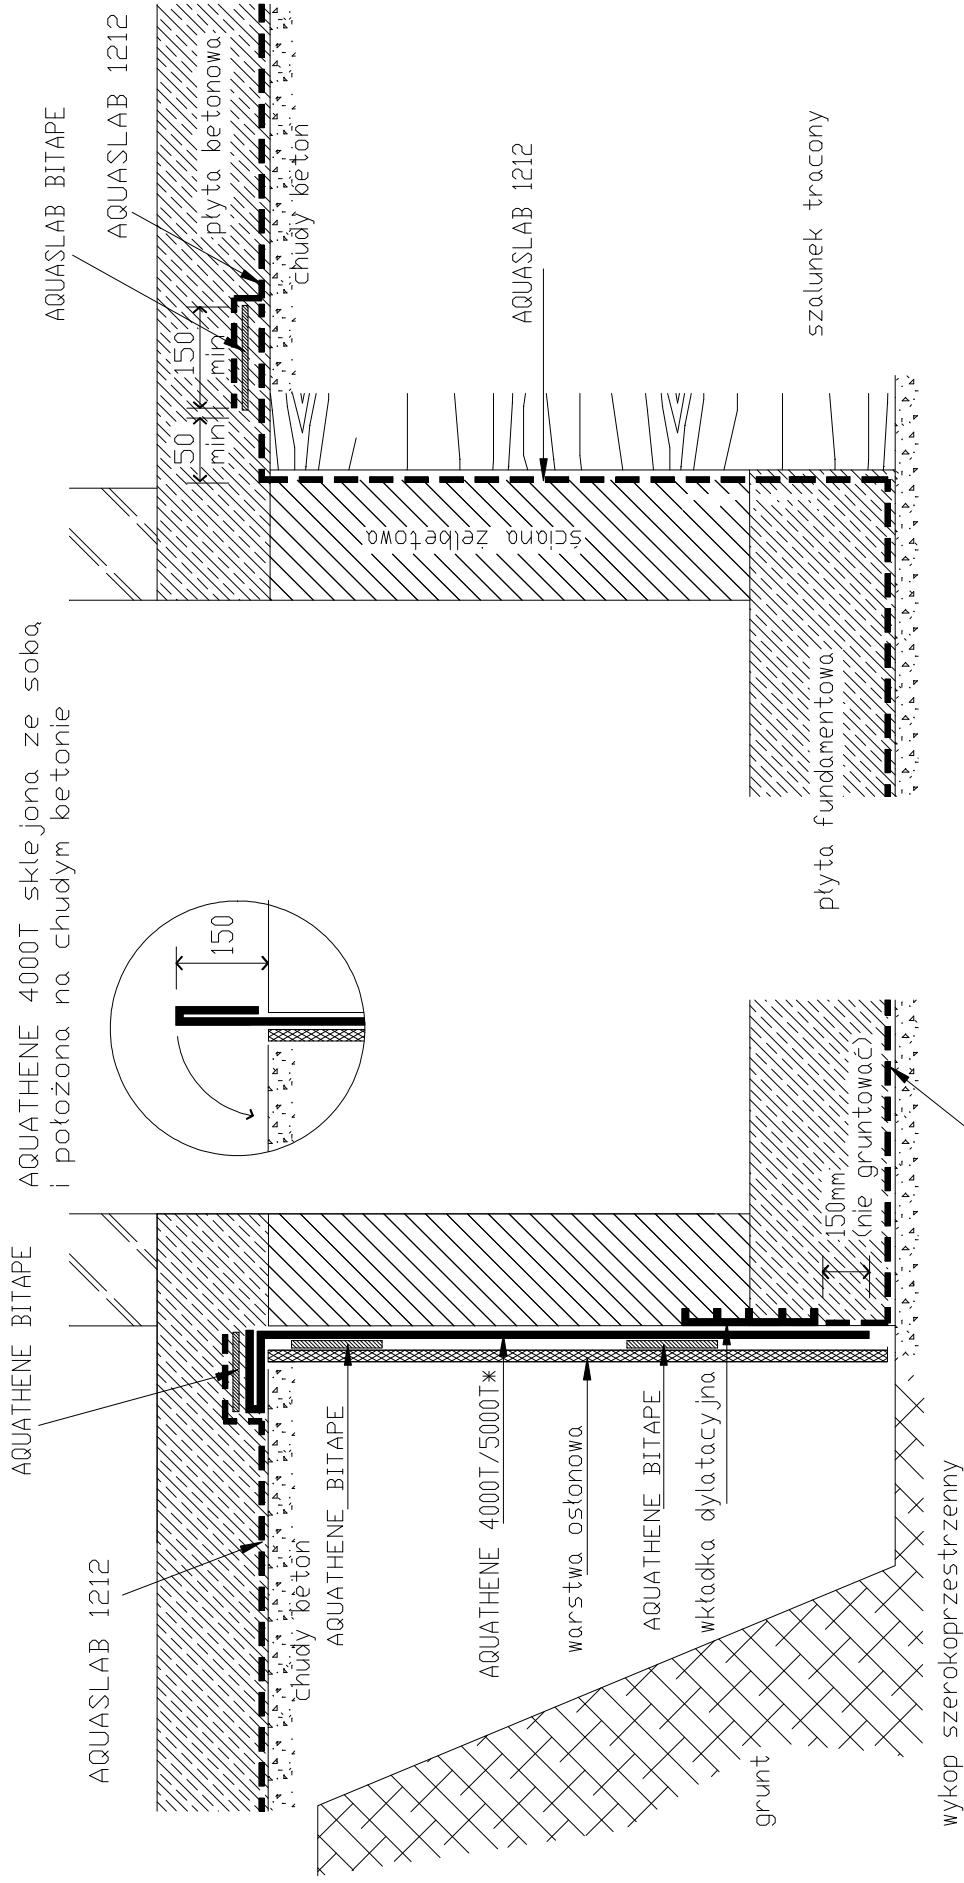

\* podłoża mineralne gruntów  
AQUATHENE S (w) PRIMER  
Do przyklejania warstwy ostonowej stosować  
taśmę AQUATHENE BITAPE

AQUASLAB 1212  
na chudym betonie