


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL IZOLACJI ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ PONIZEJ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POKŁĄCZENIE AQUATHENE Z AQUASLAB

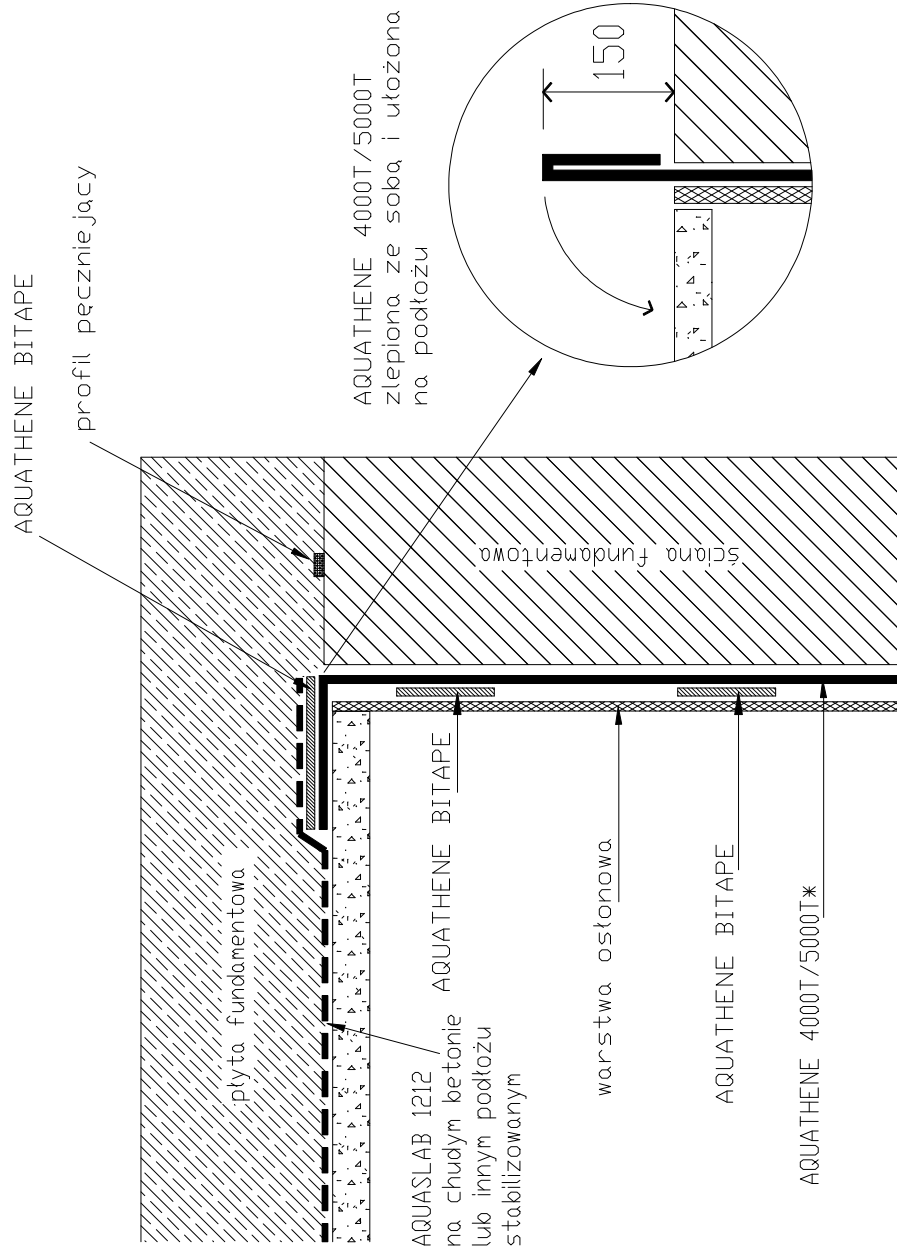

UWAGA:

* podłoża mineralne gruntowc
AQUATHENE S (W) PRIMER

Do przyklejania warstwy ostonowej
stosować taśmę AQUATHENE BITAPE

FSP012

AQUA TECH

Rysunek nie skalowany. Waterproofing solutions