


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

## DETAL IZPLACJI PODPOSADZKOWEJ

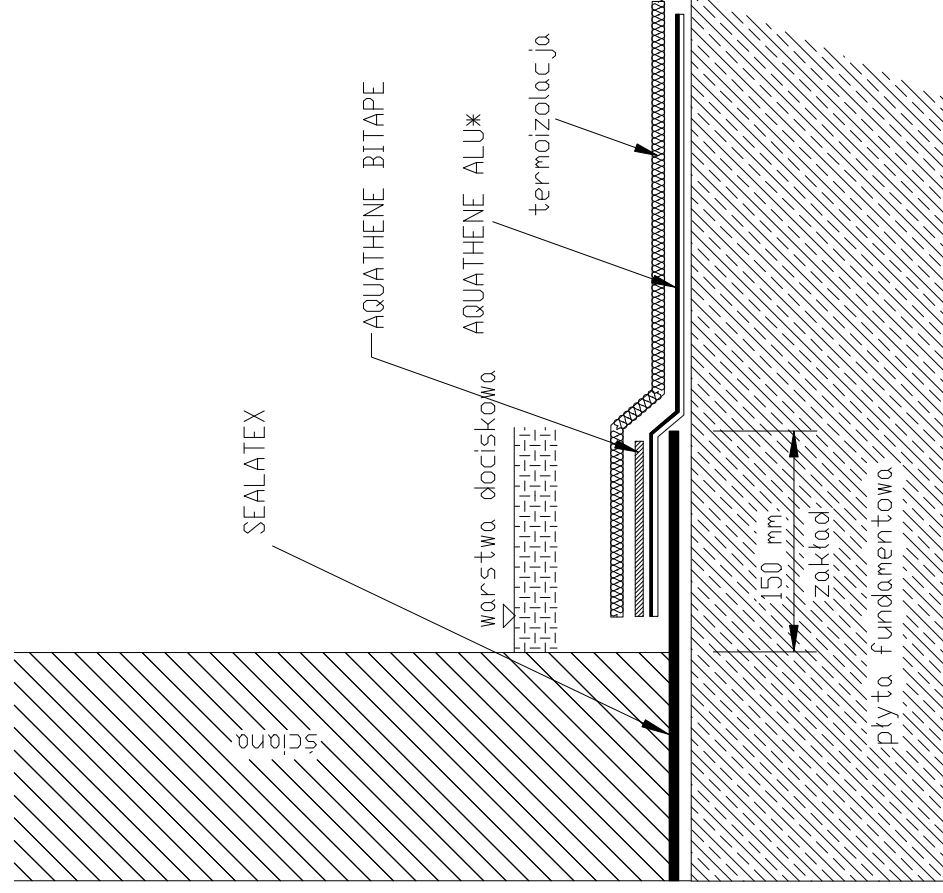

\* podłoża mineralne gruntowc  
AQUATHENE S (W) PRIMER

Do przyklejania warstwy osłonowej stosować  
taśmę AQUATHENE BITAPE

FSP013

AQUA TECH  
waterproofing solutions

Rysunek nie skalowany.