


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

IZOLACJA PRZEJŚCIA RUROWEGO PRZEZ ŚCIANĘ (w wykopie szerokoprzeźrzym)

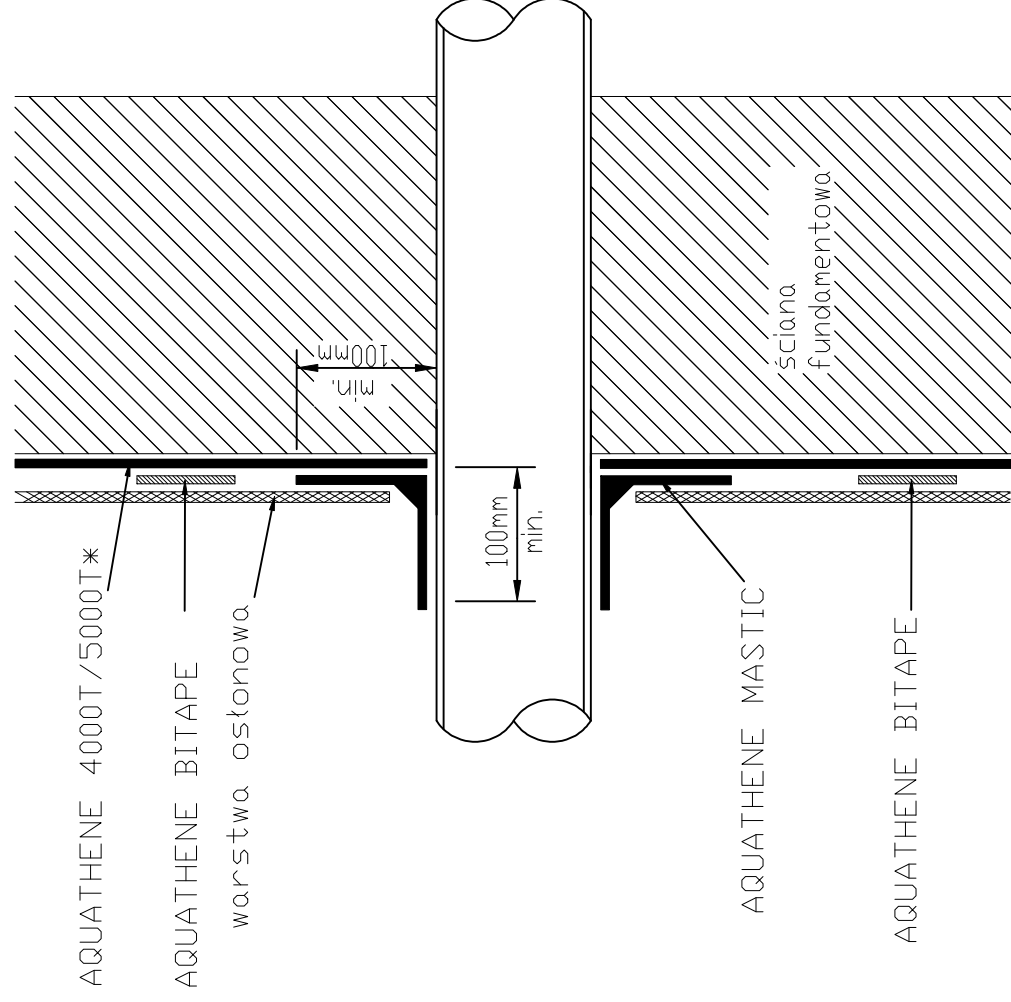

UWAGA:

* podłoża mineralne gruntowc
AQUATHENE S (W) PRIMER

Do przyklejania warstwy osłonowej
stosować taśmę AQUATHENE BITAPE

PI001

AQUA TECH

Rysunek nie skalowany. Waterproofing solutions