


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

IZOLACJA PRZEJŚCIA RURWEGO PRZEZ PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ

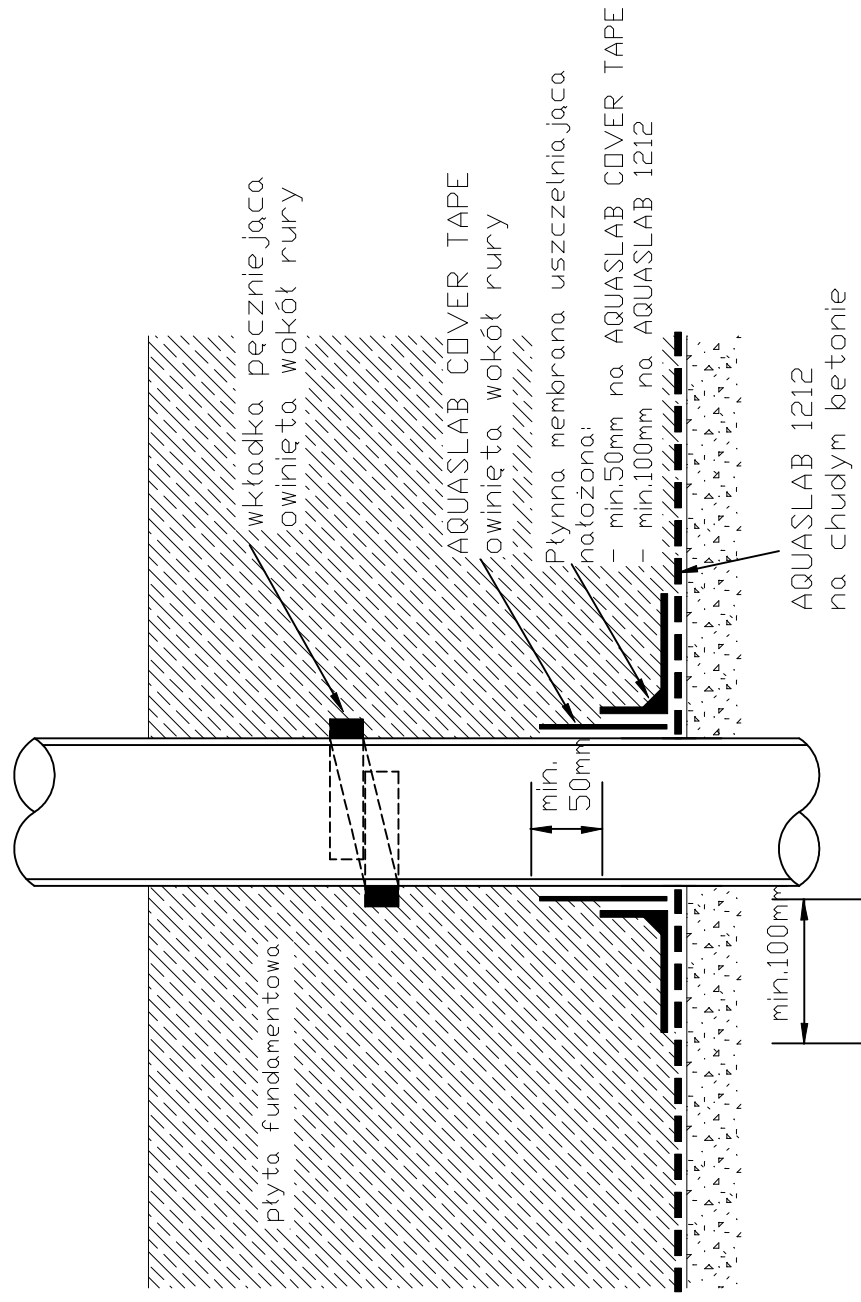

Uwaga:
sprawdzić prawidłowe ułożenie i zagłębienie membrany AquaSlab w narożach.

Opuszczanie AQUASLAB może być układany na stabilizowanym gruncie

PI005

AQUA TECH

Rysunek nie skalowany. Waterproofing solutions