


W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

IZOLACJA PRZEJŚCIA PRĘTA ZBROJENIOWEGO PRZEZ PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ

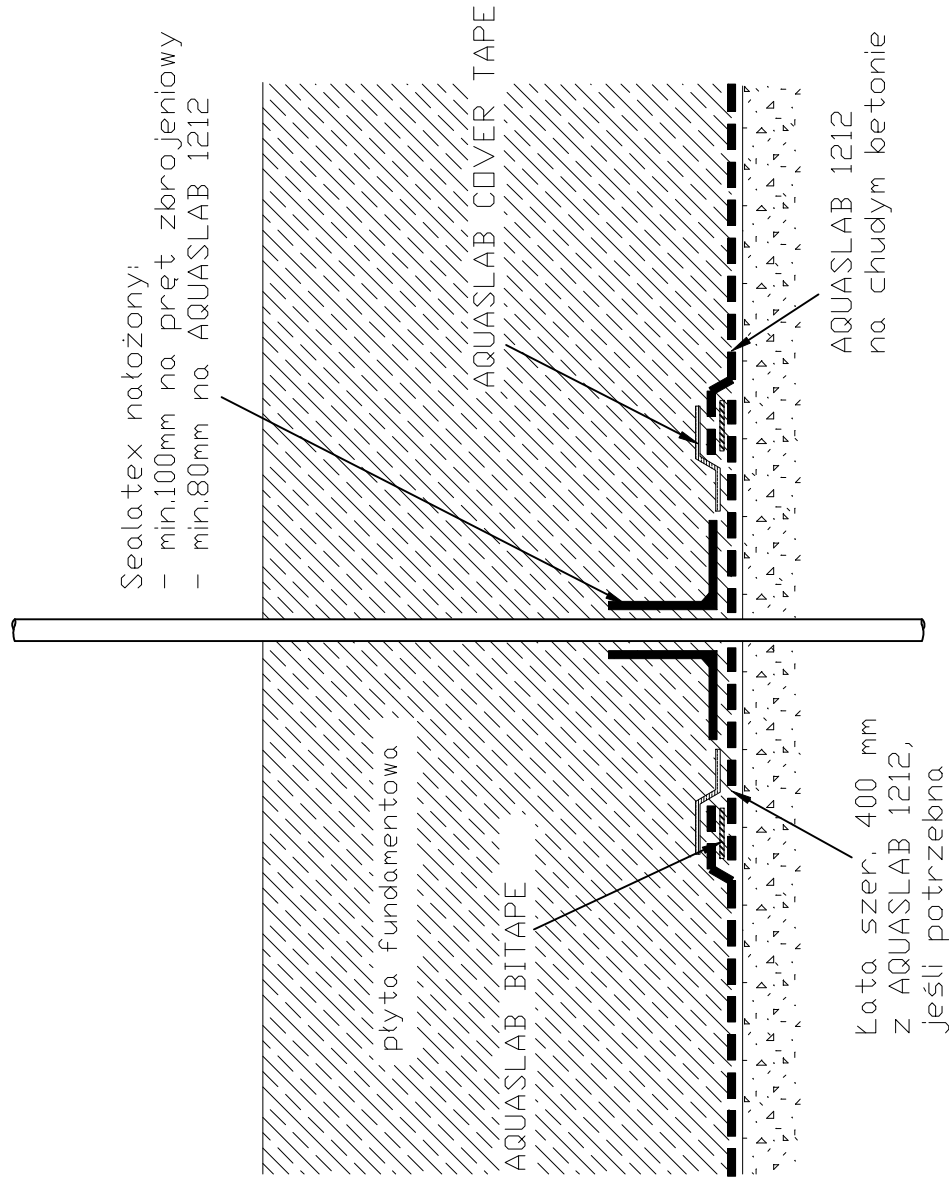

Uwaga:
sprawdzić prawidłowe ułożenie i zagięcie
membrany AquaSlab w narożach.
Opcjonalnie AQUASLAB może być ułożony na
stabilizowanym gruncie

PI006

AQUA TECH

Rysunek nie skalowany. Waterproofing solutions