W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

AQUATHENE CORNER TAPE - DETALE WYK. NAROŻNIKóW

1 Łata narożnikowa
z NACIĘCIECIEM KRAWĘDZIOWYM

1 Łata narożnikowa
z NACIĘCIEM WIERZCHOŁKOWYM

1 KLIN

GÓRA

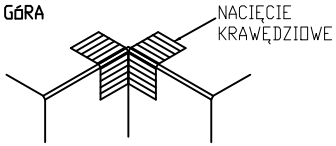

ETAP I

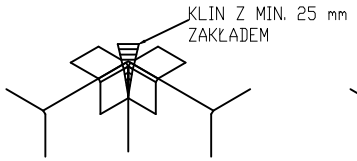

ETAP II

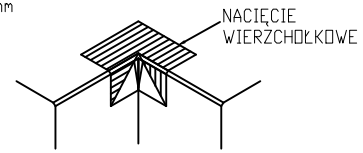

ETAP III

Dodać pasy AQUATHENE CORNER
TAPE na wszystkich krawędziach.

DETAL
WYKONANIA
NAROŻA
WEWNĘTRZNEGO

ETAP III/IV

DÓŁ

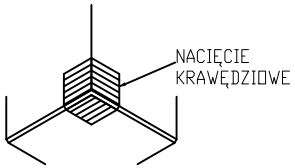

ETAP I

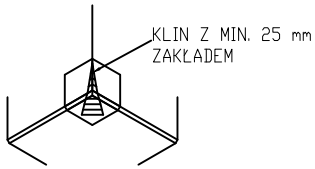

ETAP II

GÓRA

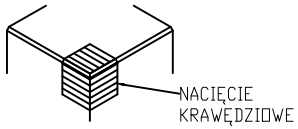

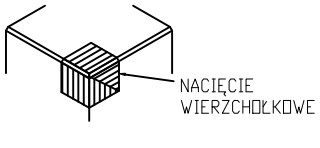

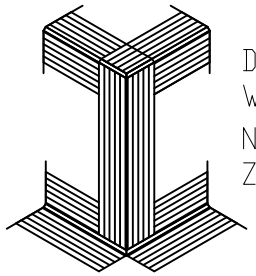

DETAL
WYKONANIA
NAROŻA
ZEWNĘTRZNEGO

DÓŁ

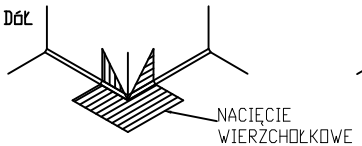

ETAP I

ETAP II

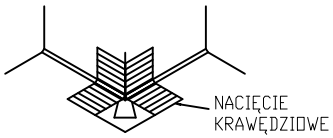

ETAP III

ETAP IV

FSP005

AQUA TECH
waterproofing solutions

Rysunek nie skalowany.