W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL USZCZELNIENIA ŚCIANY

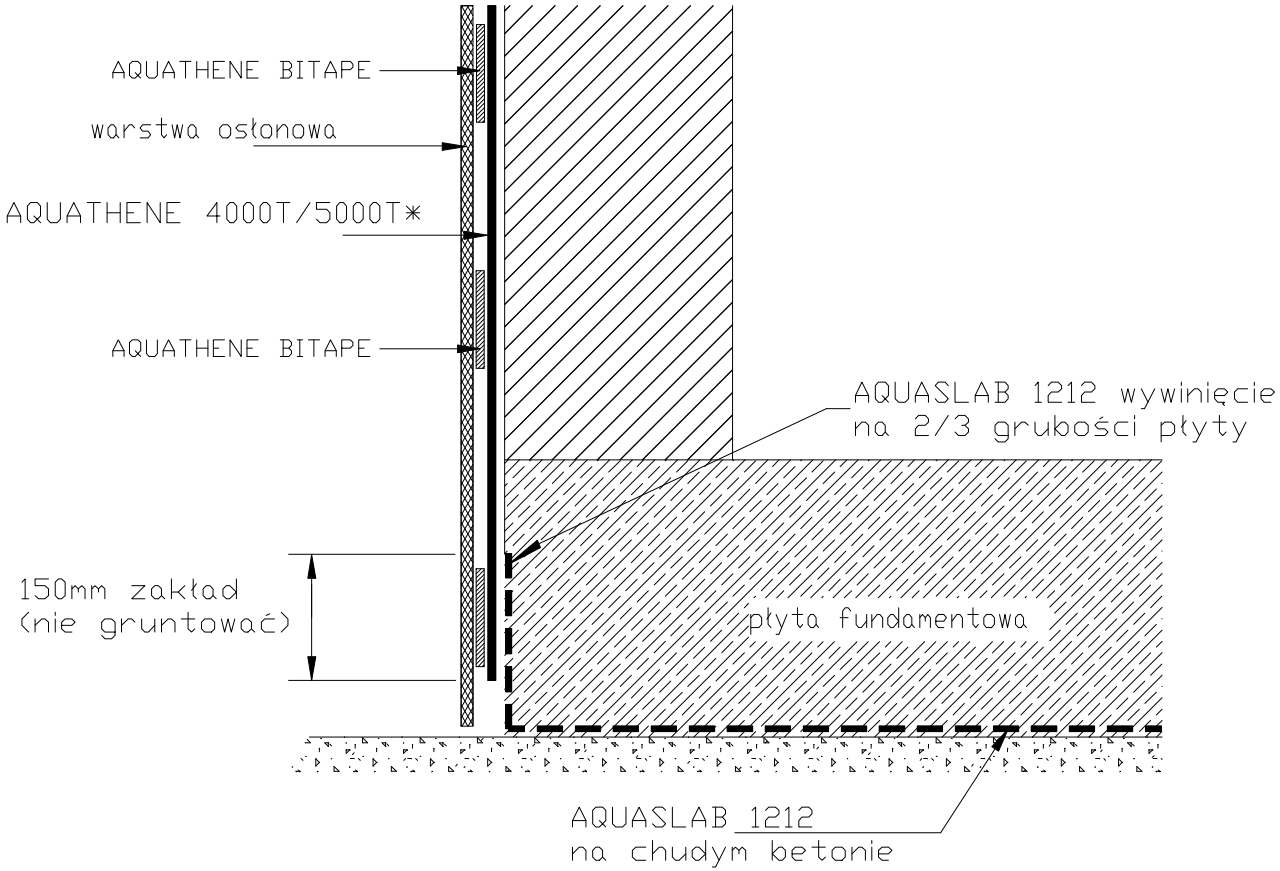

* podłoża mineralne gruntować
AQUATHENE S (W) PRIMER

Do przyklejania warstwy osłonowej stosować
taśmę AQUATHENE BITAPE

FSP008

Rysunek nie skalowany.

AQUA TECH
waterproofing solutions